

# AEROPORTO DEI PARCHI L'AQUILA

## VADEMECUM COMPORTAMENTALE

### Orari

Open: 7.00 AM    Close: 19:30 PM

### AIR SIDE

- All'interno vige l'obbligo di rispettare il regolamento aeroportuale, la segnaletica e le norme di sicurezza vigenti.
- L'ingresso al **Varco 2, 3 e 5** è gestito e regolato da Sunrise Aviation e dal personale antincendio.
- **Varco 3:** si accederà con le autovetture presso il suddetto varco, previa autorizzazione.
- **Prestare molta attenzione:** non invadere per alcun motivo l'area dell'Elisoccorso 118, delimitata dalla striscia rossa (Aircraft Safety Area).
- **Non passare dietro la coda dell'elisoccorso 118**



- **Decollo 118** In attesa del decollo, alla messa in moto dell'elicottero:
  - gli aeromobili devono liberare la pista e/o mantenere la posizione;
  - gli aeromobili sul piazzale devono attendere per la messa in moto;
  - le auto devono fermarsi e mantenere la posizione.

Possibilmente in zona di sicurezza non oltrepassando la doppia striscia gialla e singola rossa (Aircraft Safety Area).

- I mezzi autorizzati alla circolazione in Air Side, devono essere dotati di polizza

assicurativa, in corso di validità, che copra i danni alle persone, agli aeromobili e ai mezzi ed infrastrutture aeroportuali, come da specifica ordinanza.

### Limiti di velocità

È obbligatorio mantenere un atteggiamento di guida scrupoloso ed attento; i sorpassi sono da evitare.

- Strada veicolare: 30 km/h;
- Strada perimetrale 30 km/h;
- Area di manovra e taxi way: 30 km/h;
- Piazzole di sosta aeromobili; 5 km /h.

### Ordine di precedenza a terra

1. Decollo/Atterraggio 118/ Erickson S64F
2. I veicoli con sirena e/o con dispositivo luminoso attivati
3. Aeromobili

### REGOLE E DIVIETI:

- La circolazione a piedi deve essere effettuata a margine della strada veicolare mantenendosi vicino alle infrastrutture (Hangar) e non interessando le piazzole di sosta degli aeromobili.
- La zona di circolazione a piedi che va dal Varco 2 verso gli Hangar è delimitata da una doppia striscia gialla e una singola rossa (Aircraft Safety Area).
- Al fine di garantire la visibilità delle persone, è obbligatorio indossare **indumenti ad alta visibilità**.



- E' fatto divieto assoluto di guidare nel caso sotto l'effetto di alcolici, sostanze stupefacenti o in condizioni fisiche non idonee.



- In tutta l'Air Side è **vietato fumare**, anche a bordo del proprio mezzo.




## AREA NORD

**Alianti** Durante il rimorchio degli alianti è vietato sostare sulla via di rullaggio **Tango** in prossimità dell'elicottero VVFF.

Se l'elicottero sta avviando i motori, fermarsi e sostare (vedi figura) prima della piazzola 104.

Se i motori dell'elicottero sono spenti, avanzare un aliante alla volta. Allineare l'aliante in pista, solo con l'assenso del Direttore di linea volo.

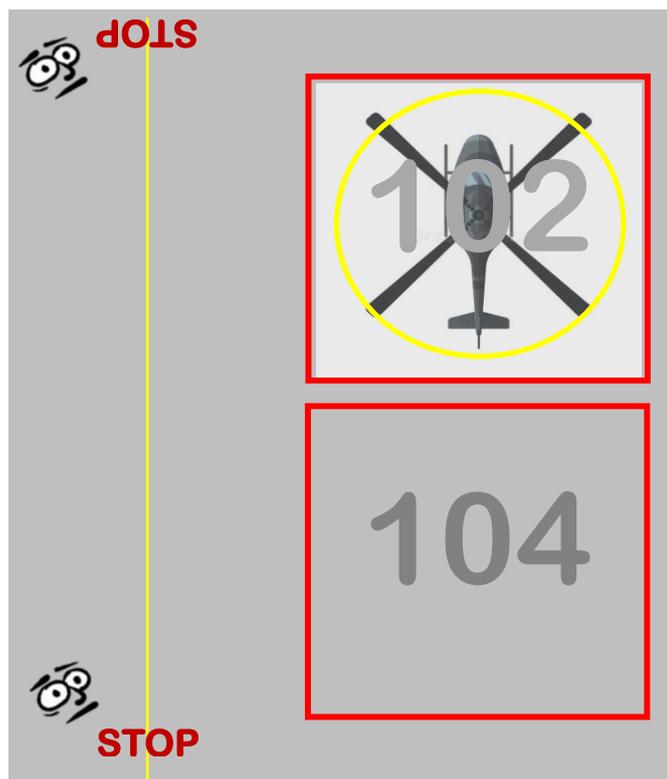

### Autovetture per il trasporto alianti

L'ingresso delle autovetture per il trasporto degli alianti deve essere autorizzato da Sunrise Aviation.

Una volta trasportato l'aliante in testata pista, l'auto deve essere immediatamente parcheggiata, sulla zona erbosa oltre le righe gialle continue, in modo che non ostacoli le operazioni di rullaggio, decollo o atterraggio degli altri aeromobili con particolare attenzione per l'elicottero Erickson S64F.

### AREA DI RIFORNIMENTO

L'accesso all'area di rifornimento, delimitata da una linea rossa, deve essere sempre lasciato libero. L'area può essere occupata solo dagli aeromobili che

devono rifornirsi e solo per il tempo necessario al rifornimento.

Durante le operazioni di rifornimento deve escludersi la possibilità di inneschi di vapori di carburante.



### Stazionamento alianti

Lo stazionamento degli alianti è regolato in base alle assegnazioni di Sunrise Aviation. L'Aliante potrà stazionare solo nell'area assegnata.

### Montaggio, pulizia manutenzione

Da effettuarsi nelle apposite aree assegnate. Vietato ostruire passaggi, Hangar, piazzole e vie di rullaggio.

### Attrezzature di Aeroporto

L'utilizzo delle attrezzature aeroportuali è consentito su autorizzazione della Sunrise Aviation o del personale antincendio. Le attrezzature utilizzate devono essere riposte al loro posto.



E' vietato sostare/parcheggiare le auto: davanti ai mezzi aeroportuali e di soccorso. Lasciare sempre liberi i passaggi per i per i mezzi di soccorso e gli accessi;

- ai varchi;
- agli hangar.

Una volta scaricata l'attrezzatura è obbligatorio spostare la propria auto o carrello nel posto assegnato o all'esterno dell'Air Side.

### PISTE DI ATTERRAGGIO/DECOLLO

L'ingresso in pista è consentito esclusivamente previa comunicazione radio (chiamata all'aria).

Divieto assoluto di

- sostare/stazionare se non per motivi di decollo imminente;
- attraversare/passeggiare/stazionare a piedi o con qualsiasi altro veicolo diverso dagli aeromobili.